# 取扱説明書
# フリーソール
## 靴用接着剤・補修剤

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書（以下「本説明書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用の前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは（株）モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

## ■ 特長

◯強固に靴底を再接着し、ラバーランド・すり減った靴底を補修できます。
◯大変丈夫な靴補修用接着剤です。熱や寒さの影響を受けにくくなっています。
◯硬化してもひび割れしにくく、丈夫で柔軟なウレタン配合接着剤です。

## ■ 安全上の注意　必ずお読みください

⚠ 警告　場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

◯本製品は滑りやすい表面（雪、氷、ぬれた床や岩）に対してグリップ力が弱いので、本製品をクツ底の広範囲に使用した靴やブーツを、滑りやすい箇所では使用しないでください。※滑りやすい箇所で使用する可能性がある場合は、クツ底補修の際に、本製品を塗布した1時間後に食卓塩を塗布面の上からふりかけると、グリップ力をあげることができます。完全に本製品が硬化してから、塩を水で洗い流してください。

## ■ 取扱い上の注意

◯子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意してください。◯用途以外には使用しないでください。◯使用時および使用後しばらくは換気をよくしてください。◯有機溶剤（トルエン）を含んでおり人体に有害なため、絶対に食べたり、蒸気を吸引したりしないでください。◯高温を避け、火気のあるところでは使用しないでください。◯直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。◯空気に触れると硬化が進むため、キャップをしっかりと閉めて冷蔵庫等の乾燥した場所に保管してください。

## ■ 応急処置

◯皮ふについた場合はすぐにせっけんと水でよく洗い流すか、イソプロピルアルコール（消毒用アルコール）を含ませた布で拭き取ってください。かゆみや炎症などの症状が出た場合は、すぐに医師の診断を受けてください。◯アレルギー症状がでたらすぐに医師の診断を受け、以後使用しないでください。◯使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所に移動し、必要に応じて医師の診断を受けてください。◯目に入った場合はこすらずに多量の水で洗眼し、直ちに医師の診断を受けてください。◯飲み込んだ場合は、すぐに口の中を洗い、直ちに医師の診察を受けてください。

## ■ 仕様

種類：溶剤系接着剤
成分：ウレタン樹脂（80%）、有機溶剤（20%）
用途：クツ底のすり減り・剥がれの補修、ラバーランドの補修、つま革作り
正味量：28g

紙 台紙　プラ キャップ パッケージ

## ■ 使用方法

### 靴底の再接着方法

1 接着前の準備：ブラシとアルコールで接着する箇所をきれいに整えます。
2 塗布：接着する面に均一に本製品を広げます（図1）。
3 乾燥：靴底に重しを置き、テープで巻いたりして固定して一晩乾燥させます（図2）。

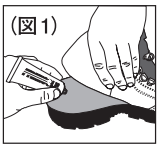
（図1）

（図2）

### ラバーランドの靴への再接着方法

1 接着前の準備：ブラシとアルコールで接着する箇所を2度きれいに整えます。
2 詰め物：靴の内側に丸めた新聞紙などを入れ、靴の外側がしっかり固定されるように整えます。
3 塗布：爪楊枝などを使い、ラバーランドとの隙間に本製品を広げます。
4 固定：しっかりテープで固定します。テープの下にペンを挟んで固定し、ラバーランドに最大の圧力をかけるようにします（図3）。
5 乾燥：24時間乾燥させます。

（図3）

### すり減った靴底とかかと部分の補修方法

1 接着前の準備：紙やすりで消耗した場所にやすりをかけて荒くします。アルコールで接着する箇所を2度きれいに整えます。
2 固定：透明なテープを靴底の周囲に貼って堤防のようにし、本製品が流れないようにします（図4）。
3 塗布：復元したい箇所に本製品を広げます。
4 乾燥：水平に保ちます。接着剤の量が少なく、薄く塗布した場合は一晩、接着剤を厚く塗布した場合は24時間～ 48時間かけて乾燥させます。

※本製品を塗布した1時間後に食卓塩を塗布面の上からふりかけると、グリップ力をあげることができます。完全に本製品が硬化してから、塩を水で洗い流してください。

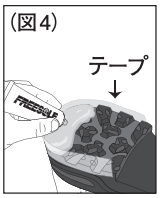

（図4）

### つま革（トゥキャップ）を作る方法

1 固定：境界線を作るため、透明なテープをしっかりと貼り付けます（図5）。
2 接着前の準備：本製品を塗布する箇所に、軽く紙やすりをかけます。その後、消毒用アルコールを浸み込ませた布切れで強く磨きます。アルコールが乾いたらもう一度磨きます。
3 塗布：使い捨てのブラシなどで靴底の先端に本製品を塗布します（図6）。
4 注意：事前に貼ったテープは30分～ 45分くらいで必ず取り外してください。それ以上長く貼ったままにしないでください（図7）。
5 乾燥：24時間乾燥させます。

（図5）

（図6）

（図7）

### 縫い目と縁飾りの目止め

アルコールとブラシで本製品を塗布する箇所をきれいに整えます。使い捨てのブラシなどで本製品を塗布します。


輸入販売元：株式会社モンベル
本　社　〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
Tel. 06-6531-3544　フリーコール：0088-22-0031
モンベルホームページ　http://www.montbell.jp　07-299-1403